

SlimCool™
Home Filtered Watercooler


EU User Instructions

FR

Ebac
WATERCOOLERS

BRITA
Water Technology

Spécificités

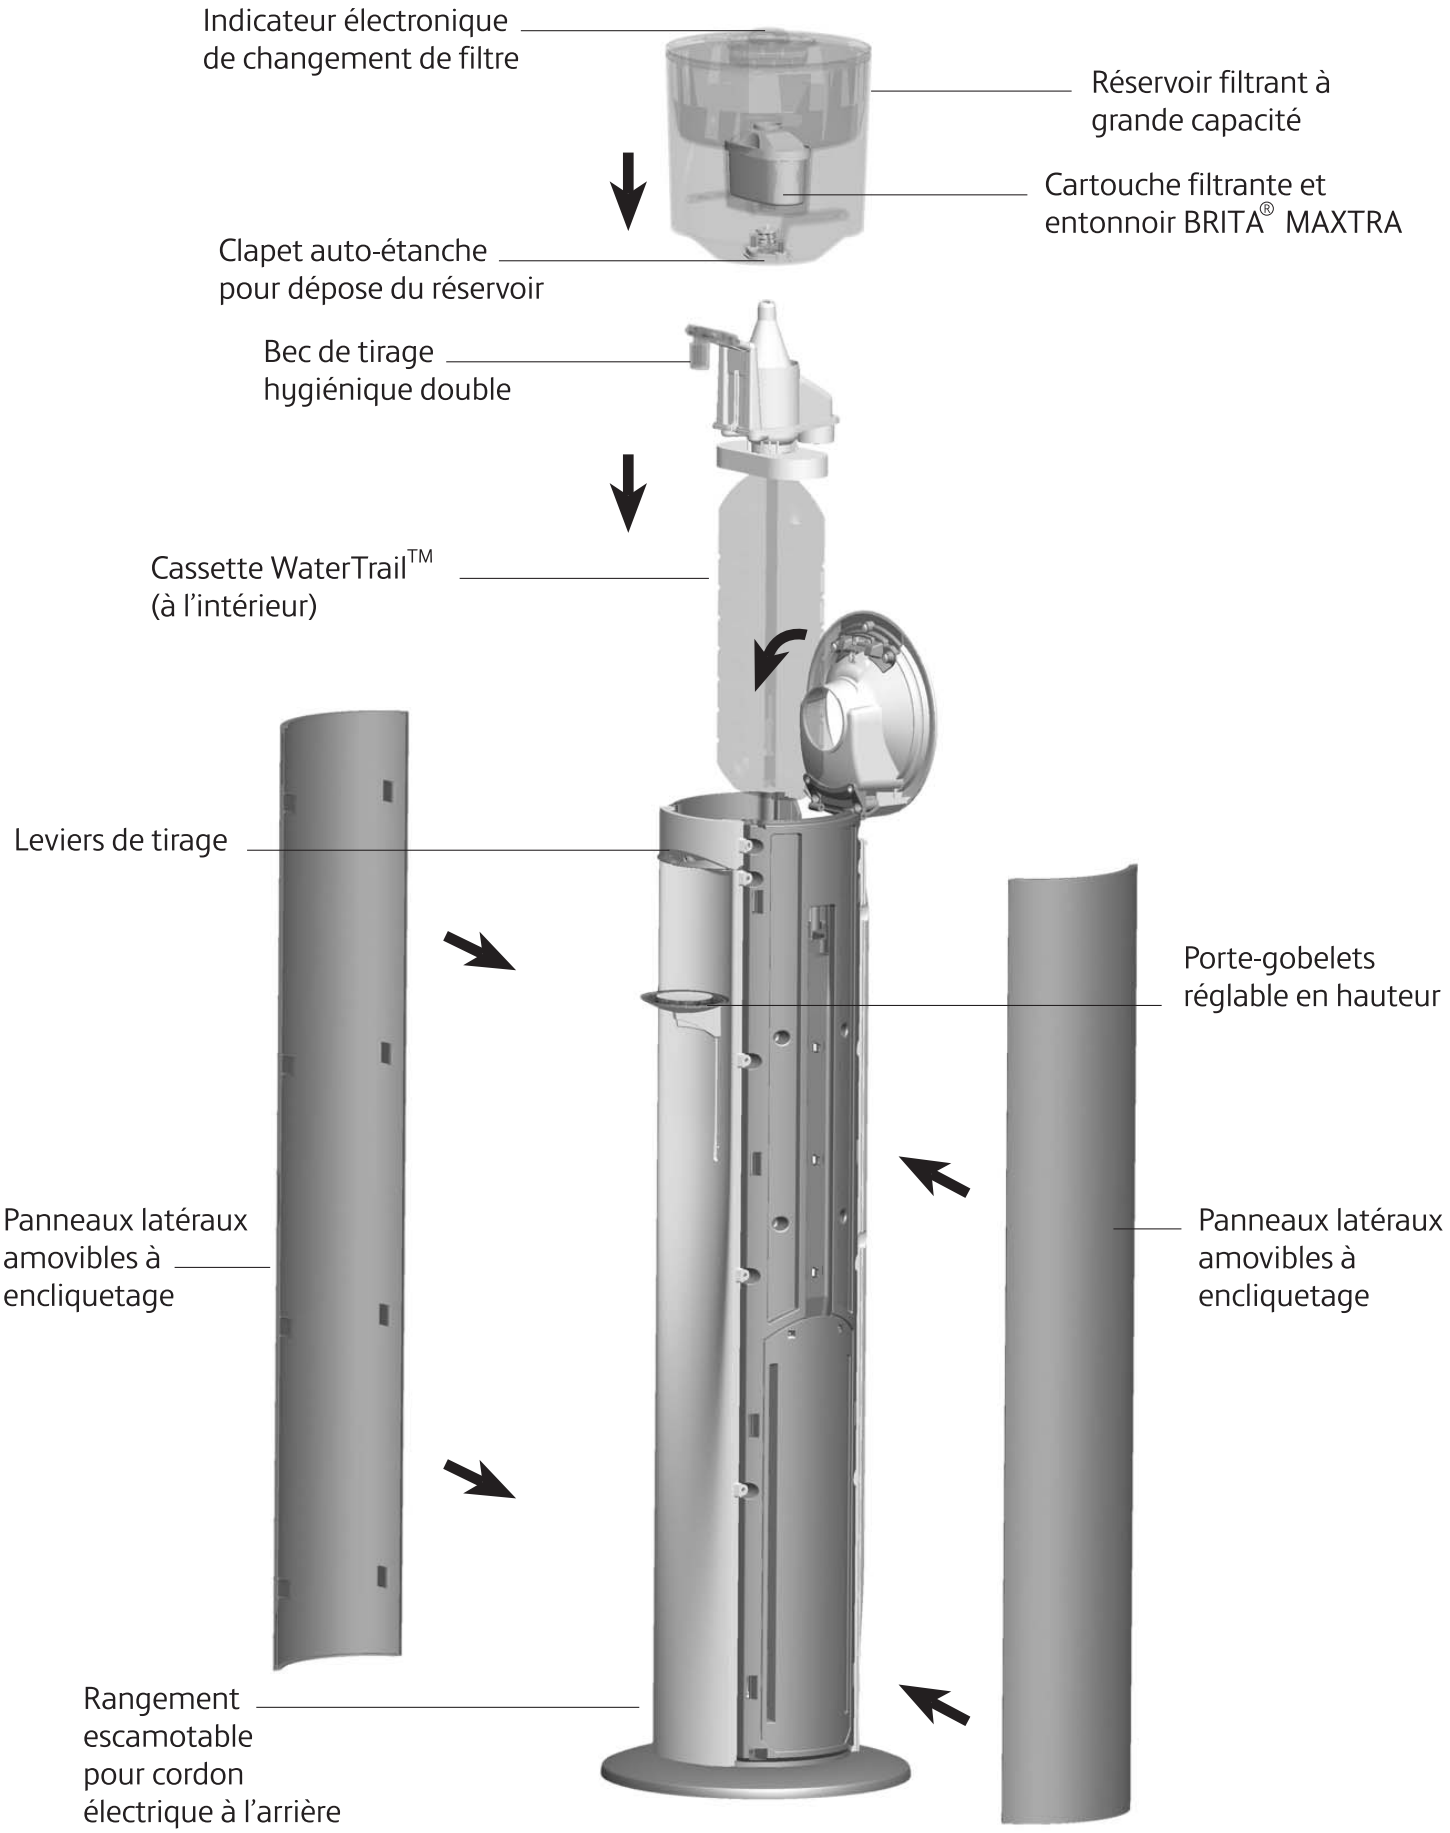

Technique et sécurité

Veuillez lire attentivement la présente notice avant d'utiliser votre nouvelle fontaine domestique filtrante et réfrigérante SlimCool™.

- Cet appareil est conforme à la directive CEM/RFI EN60555.
- Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé ou si la carrosserie présente un endommagement quelconque.
- Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un agent de la marque ou par du personnel qualifié à titre de sécurité.
- Ne pas utiliser de nettoyants solvants ou abrasifs : employer de l'eau savonneuse ou un nettoyant non abrasif.
- Ne pas installer cet appareil à proximité d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.
- Ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil.
- Veiller à toujours installer l'appareil sur un sol plat et stable.
- Utiliser exclusivement de l'eau potable.
- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par les enfants en bas âge et les infirmes, sauf s'ils sont correctement encadrés par une personne responsable afin de s'assurer que les conditions de sécurité sont respectées.
- Les enfants en bas âge doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Cet appareil doit être rempli exclusivement avec de l'eau potable.

Caractéristiques

Hauteur	955 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	300mm
Poids	13 kg
Températures de fonctionnement	mini. 5°C maxi. 40°C
Durée de réfrigération de l'eau (21°81ãC – 10°81ãC) à 21°81ãC ambiants	2 heures
Capacité de réservoir supérieur	1,2 l
Capacité de réservoir inférieur	3,6 l
Capacité de Cassette WaterTrail™	2,2 l
Alimentation électrique GB à 32°81ãC ambiants/universelle à 43°81ãC ambiants	230 V, 0,5 A, 50 Hz
Puissance maxi.	55 W
Durée de Cassette WaterTrail™	6 mois
Durée de filtre (Brita Maxtra)	4 semaines

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Ebac Limited
St. Helen Trading Estate
Bishop Auckland
County Durham
DL14 9AL, Royaume-Uni

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou d'une interprétation erronée des informations figurant dans la présente notice. Ebac se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques, sans préavis. Les informations figurant dans la présente notice sont certifiées correctes à sa date de publication.

Tél. : 0845 634 1383
Fax : 01388 609845

Montage et installation

Réservoir filtrant

Avant de procéder à la mise en service de votre fontaine à eau domestique filtrante et réfrigérante SlimCool™, nous vous recommandons de bien la rincer à l'eau fraîche du robinet. Il convient par ailleurs de lire attentivement les instructions qui suivent.

1. Déballer l'appareil avec précaution, s'assurer de l'absence de dégâts et de la présence de toutes les pièces :
   a. Fontaine à eau domestique filtrante et réfrigérante SlimCool™
   b. Système WaterTrail™ (à l'intérieur de la fontaine — voir page 1)
   c. Réservoir filtrant avec cartouche(s) BRITA MAXTRA
2. Laver les pièces en plastique transparent du réservoir à l'eau savonneuse chaude (ces pièces peuvent également passer au lave-vaisselle). REMARQUE : enlever le compteur électronique journalier avant de laver le couvercle.
3. Remettre en place le compteur électronique journalier.
4. Sortir la cartouche filtrante BRITA MAXTRA de son emballage (la cartouche peut paraître humide, ce qui est simplement dû à la formation de condensation dans l'emballage et tout à fait normal).
5. Plonger la cartouche dans de l'eau froide et la remuer doucement pour éliminer les éventuelles bulles d'air. REMARQUE : il n'est pas nécessaire de laisser tremper la cartouche préalablement à son utilisation.
6. Insérer la cartouche dans l'entonnoir et la pousser fermement pour bien l'engager. La cartouche ne doit pas pouvoir sortir de son logement en retournant l'entonnoir.
7. Procéder au réassemblage du réservoir comme illustré (fig. a.).
8. Il est ensuite nécessaire de faire circuler de l'eau à travers la cartouche filtrante. L'idéal serait d'utiliser l'égouttoir d'un évier bien qu'une toute autre surface plate et propre puisse également convenir — (nous préconisons de poser le réservoir sur une feuille d'essuie-tout ménager étant donné que quelques gouttes d'eau peuvent suinter à travers le clapet au cours de cette opération).
9. Remplir complètement d'eau le réservoir supérieur et laisser l'eau s'écouler dans le réservoir inférieur.
10. Enlever le couvercle et le réservoir supérieur puis jeter l'eau filtrée provenant du réservoir inférieur.
11. Reposer le réservoir supérieur et le couvercle.
12. Réinitialiser le compteur électronique journalier (voir page 5).
13. Le réservoir filtrant est à présent rincé et prêt à être posé sur votre fontaine SlimCool™.
14. Veiller à nettoyer régulièrement le réservoir. Nous préconisons un nettoyage toutes les 4 semaines, à l'occasion du remplacement de la cartouche filtrante MAXTRA.

fig a.

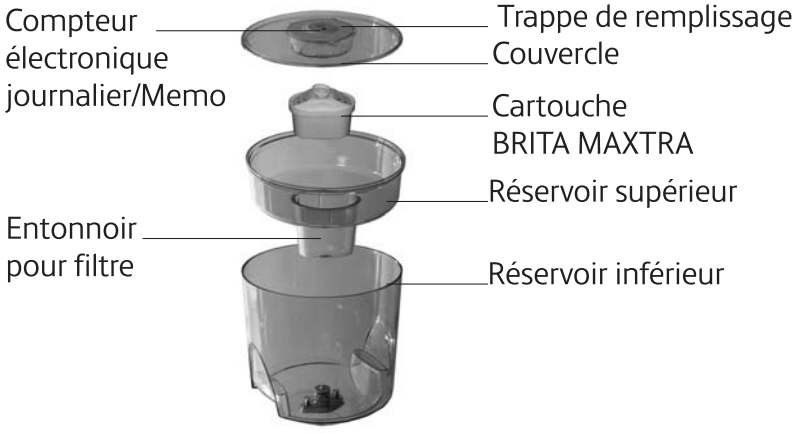


fig b.



Remarque : lorsque la cartouche doit être remplacée (au bout de 4 semaines d'utilisation), il suffit de soulever l'anneau et de tirer sur le haut de la cartouche pour l'extraire. La cartouche peut être jetée avec les ordures ménagères ou contacter le Service consommateurs de Brita au 0870 487 1000 pour les modalités de recyclage. Veiller à toujours posséder des cartouches d'avance (voir page 9). Procéder comme indiqué précédemment aux points 4 à 13 pour l'installation de la cartouche neuve.

Des informations complémentaires sur les cartouches BRITA MAXTRA peuvent être obtenues en consultant le site www.brita.co.uk.

Fontaine à eau réfrigérante

1. Enlever les bouchons destinés à garantir l'hygiène au niveau de l'embout-raccord et du bec de tirage de votre fontaine SlimCool™ (fig. c.).
2. Installer votre fontaine SlimCool™ à l'emplacement prévu de votre domicile.
3. Brancher l'appareil à la prise de courant et le mettre en marche.
   REMARQUE : la surlongueur de cordon d'alimentation peut être dissimulée en la repoussant à l'intérieur du socle de l'appareil.
4. Mettre en place le réservoir filtrant en haut de votre fontaine SlimCool™ — s'assurer que l'embout-raccord est bien inséré à fond (fig d.).
5. Ouvrir la trappe de remplissage et incorporer de l'eau pour remplir le réservoir supérieur, et la laisser s'évacuer dans le réservoir inférieur. L'eau s'écoulant dans le réservoir inférieur parvient automatiquement au réservoir interne jusqu'à celui-ci soit rempli. REMARQUE : le réservoir interne contient environ 2,2 litres d'eau.
6. Opérer comme indiqué précédemment jusqu'à ce que le réservoir soit plein.
7. Poser un gobelet ou un verre sur le porte-gobelets et appuyer sur le levier de tirage gauche — l'eau filtrée par la cartouche Brita doit s'écouler librement par le bec de tirage.
   REMARQUE : la présence d'air en petite quantité est susceptible d'entraîner un « crachotement » au début du tirage.
8. Procéder comme indiqué précédemment au niveau du levier de tirage droit.
9. Votre fontaine SlimCool™ est alors prête pour son utilisation, en sachant toutefois qu'un délai de 1 à 2 heures est toutefois nécessaire pour la réfrigération complète du réservoir interne.

fig c.



fig d.



10. Pour tirer de l'eau, pousser le levier correspondant vers le bas.
    - Pour obtenir de l'eau réfrigérée, appuyer sur le levier droit.
    - Pour obtenir de l'eau à température ambiante, appuyer sur le levier gauche.
    - Appuyer alternativement sur l'un et l'autre des leviers pour obtenir un mélange d'eau réfrigérée et à température ambiante.

Montage et installation

Compteur électronique journalier

Votre fontaine à eau domestique filtrante et réfrigérante SlimCool™ est équipée d'un compteur électronique journalier destiné à vous tenir informé des échéances de remplacement de la cartouche BRITA MAXTRA afin de préserver les qualités gustatives de l'eau que vous consommez.

Lorsque vous remplacez la cartouche filtrante, le compteur doit être réinitialisé en appuyant sur le bouton de remise à zéro pendant 3 secondes — le compteur se trouvera réinitialisé pour une durée correspondant à 30 jours.

L'indication du compteur diminue d'une unité (1) par jour.
Lorsque la valeur indiquée par le compteur atteint « 01 », l'afficheur se met à clignoter pour signaler qu'un changement de cartouche est à prévoir prochainement.

Lorsque le décompte atteint « 00 », la cartouche est à changer.

Remarque : si le compteur n'est pas réinitialisé, il entamera un compte à rebours jusqu'à l'indication de départ « 00 » et débutera ensuite le décompte, l'afficheur continuera de clignoter pour indiquer le nombre de jours écoulés depuis la date normalement prévue pour le remplacement.

fig e.



Montage et installation

Remplacement du système WaterTrail™

Les fontaines à eau réfrigérantes nécessitent un nettoyage périodique (désinfection) susceptible d'impliquer des procédures de nettoyage et de stérilisation à la fois compliquées et excessivement longues. Toutefois, les fontaines à eau réfrigérantes Ebac disposent toutes, sans exception, au cœur même de leur mécanisme, d'un système unique et amovible, appelé WaterTrail™ garantissant des niveaux d'hygiène et de commodité sans précédent. La seule chose qu'il vous reste à faire est de changer le système WaterTrailTM et toutes les surfaces en contact avec l'eau à consommer sont intégralement r enouvelées — 100 % propre !

Votre fontaine à eau domestique filtrante et réfrigérante Ebac SlimCoolTM est dotée du plus sophistiqué des systèmes, la Cassette WaterTrail™ — le système WaterTrail™, le plus pratique jamais proposé !

REMARQUE : il est recommandé de remplacer la Cassette WaterTrail™ tous les 6 mois. Il est également préconisé de changer la cartouche filtrante en même temps que la Cassette WaterTrail™.

Pour changer votre Cassette WaterTrail™ :

1. Déposer le réservoir filtrant.

2. Poser un gobelet sur le porte-gobelets et appuyer sur les deux leviers de tirage pour remplir le gobelet — jeter l'eau tirée.

3. Soulever le levier de verrouillage au niveau du couvercle de la fontaine puis soulever et ouvrir le haut (fig. f.).

4. Dégager avec précaution la Cassette WaterTrail™ usagée — la Cassette étant remplie d'eau, veiller à ne pas en répandre alentours (fig. g.)

5. Vider la Cassette WaterTrail™ usagée de l'eau qu'elle contient (en la posant sur un évier après l'avoir retournée par ex.).

6. Sortir la Cassette WaterTrail™ de rechange de son emballage.

7. Tourner le réservoir de manière à l'aligner correctement.

8. Introduire la Cassette dans la fontaine SlimCoolTM.

9. Refermer le couvercle.

10. Remettre en place le réservoir filtrant.

fig f.



fig g.



fig h.



Dispositif anti-condensation

Chaque fois qu'une Cassette WaterTrail™de rechange est installée, il est important de s'assurer que le dispositif anti-condensation est bien en place. Il est constitué d'une pièce en mousse blanche située en haut du réservoir interne. Lorsque la Cassette WaterTrail™ est insérée, la mousse doit être positionnée comme représenté sur la photo jointe (fig. h.).

Montage et installation

Panneaux latéraux amovibles à encliquetage

Votre fontaine Ebac SlimCool™ est pourvue de panneaux latéraux amovibles à encliquetage, ce qui vous permet de personnaliser l'appareil afin de l'assortir parfaitement à votre intérieur.

Pour déposer les panneaux latéraux :

1. Chacun des panneaux comporte six logements permettant de glisser un doigt à sa partie arrière (fig. i.).

2. Tirer le panneau vers l'extérieur en insérant un doigt au niveau de chacun des logements prévus à cet effet, de chaque côté, en commençant par le haut, afin de libérer les pattes de retenue (fig. j.).

3. Répéter l'opération jusqu'à ce que toutes les pattes de retenue soient libérées, en procédant du haut vers le bas.

4. Dégager le panneau.

Pour installer un panneau de rechange :

1. Amener le panneau à hauteur de la fontaine SlimCool™.

2. Faire coïncider les pattes de retenue du panneau avec les trous correspondants sur la fontaine SlimCool™.

3. Appuyer fermement sur le panneau pour bien l'encliqueter.

fig i.



fig j.



Montage et installation

Filtre à air

Le filtre à air du circuit d'admission peut nécessiter un nettoyage occasionnel dont la fréquence dépend de la quantité de poussière présente dans l'environnement – en règle générale, le filtre doit être vérifié une fois par mois.

Pour nettoyer le filtre :

1. Enlever le cache du filtre, en tirant par le haut (fig. k.).

2. Dégager le filtre.

3. Nettoyer le filtre avec de l'eau savonneuse chaude.

4. Sécher le filtre.

5. Remettre en place le filtre et son cache.

Remarque : le filtre doit être remplacé s'il est usé ou abîmé. Se reporter à la page 8 (9 ??) pour les détails concernant la fourniture des pièces de rechange.

fig k.



Packs économiques et pièces de rechange

Pour la commande de pièces de rechange, contacter le Service clients d'Ebac au 0845 634 1383 ou consulter notre site Internet : _ www.ebacwater.com_.

Pour votre confort, il vous est possible d'acheter des packs pour une durée de 6 ou 12 mois, comprenant tous les accessoires nécessaires pour votre fontaine à eau domestique filtrante et réfrigérante SlimCool™ et qui vous permettront de faire des économies et seront livrés directement à votre domicile.

Packs économiques

BNS030	Pack économique 6 mois (1 x Cassette WaterTrail™ + 6 cartouches filtrantes Brita MAXTRA + 3 filtres à air)
BNS031	Pack économique 12 mois (2 x Cassettes WaterTrail™ + 12 car touches filtrantes Brita MAXTRA + 6 filtres à air)

Pièces de rechange

BNS003	Panneaux latéraux amovibles couleur crème
BNS004	Panneaux latéraux amovibles couleur anthracite
BNS005	Panneaux latéraux amovibles couleur hêtre
BNS006	Panneaux latéraux amovibles couleur argentée
BNS022	Lot de 3 filtres à air
BNS032	Cassette WaterTrail™
BNS033	Filter Tank Unit

Pour toute information complémentaire concernant les cartouches BRITA MAXTRA, consulter le site www.brita.co.uk ou contacter le Service consommateurs de Brita au 0870 487 1000.

Garantie

Ebac s’assure que chaque fontaine à eau réfrigérante est fabriquée selon les standards de qualité les plus élevés, cependant si votre produit tombe en panne pour une raison quelconque au cours de la première année de mise en service, Ebac s’engage à réparer gratuitement votre fontaine à eau réfrigérante dans le cadre de notre garantie d’un an.

Veuillez compléter la Carte d’enregistrement pré-affranchie du produit, sans oublier de mentionner le n°81ã de série de votre produit.



Lorsque ce pictogramme figure sur l’un de nos appareils électriques ou son emballage, il indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans les pays de l’Union européenne. Pour vous assurer que les déchets provenant de cet équipement sont correctement traités, veuillez vous conformer à la réglementation en vigueur concernant l’élimination des équipements électriques et électroniques. Vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et à l’amélioration des normes pour la protection de l’environnement par le traitement et l’élimination des déchets issus des équipements électriques.

Ebac
WATERCOOLERS

SlimCool™ Filter

Ebac Limited, St Helen Trading Estate,
Bishop Auckland, County Durham, DL14 9AL

Tel: 0845 634 1383
+44(0) 1388 605061
www.ebacwater.com