PLUS
stationery, and beyond

Pentel




## AGRAFEUSE DE BUREAU SANS AGRAFE

- Économique et pratique, plus besoin d'agrafe !
- **2 en 1 :** agrafeuse et perforatrice.
- Agrafe jusqu'à 10 feuilles de 80g.
- Mécanisme d'assistance de force pour une utilisation sans effort.
- Compatible avec la broyeuse à papier.
- Utilisation en toute sécurité, aucun risque de se blesser.
- Adapté à l'industrie alimentaire.
- Fabriquée à partir de 53% de matières recyclées.




| Modèle | Code | Couleur | Capacité | Power-assisted |
|---|---|---|---|---|
| SL-112A | 31260 | ● | 10 pages | ✓ |
| SL-112A | 31236 | ● | 10 pages | ✓ |
| SL-112A | 31261 | ● | 10 pages | ✓ |
| SL-112A | 31262 | ● | 10 pages | ✓ |
| SL-112A | 31274 | ● | 10 pages | ✓ |


PLUS

stationery, and beyond



| SL-112A • 31236 | SL-112A • 31274 | SL-112A • 31262 | SL-112A • 31261 | SL-112A • 31260 |
|---|---|---|---|---|
| PCB : 1 pcs | PCB : 1 pcs | PCB : 1 pcs | PCB : 1 pcs | PCB : 1 pcs |
| 4 977564 714284 | 4 977564 816148 | 4 977564 613679 | 4 977564 613662 | 4 977564 613655 |

## MÉCANISME D'AGRAFAGE UNIQUE

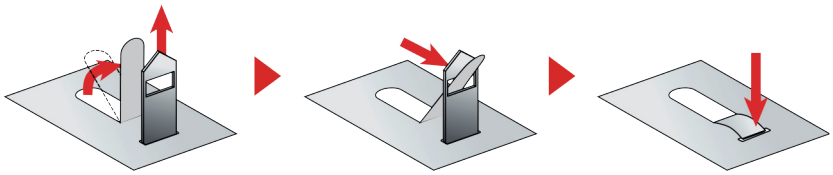

La méthode consiste à découper un trou avec une lanière, à tirer et à coincer cette dernière à travers une petite entaille.

Il est possible d'agrafer **jusqu'à 10 feuilles**, une capacité idéale puisque les **besoins moyens** sont évalués entre **5 et 10 pages**.



*10 feuilles*

## MÉCANISME D'ASSISTANCE DE FORCE

- L'agrafeuse sans agrafe de bureau est dotée d'un **système d'assistance de force à double point d'appui**, garantissant une expérience d'agrafage pratique et sans effort.
- Appuyer sur la partie supérieure pour activer le mécanisme. **Au clic les feuilles sont agrafées**.



## 2 EN 1 : AGRAFEUSE ET PERFORATRICE

1. Utilisez **le guide** afin de perforer des documents et les ranger dans un classeur A4 à double anneau.
2. **Agrafez** le papier d'un coté, puis **retournez** la feuille et **agrafez** de nouveau.
3. **La fenêtre de positionnement** permet un placement précis et d'éviter les chevauchements avec le texte.
4. **Rangez** le guide à l'arrière du corps principal lorsque vous n'en avez pas besoin.



